

Gebruikershandleiding



profibike.nl



PUCH. MOVES.


Dutchebike****
The Dutch way of moving

TDelfi

VOGUE
BIKE 


Ananda LCD display D.13

• On/off knop indrukken voor het aanzetten van het display, houd de knop minimaal 2> sec. in totdat het display aan gaat. Om het display uit te zetten houd u de knop weer 2> sec. of meer in gedrukt.

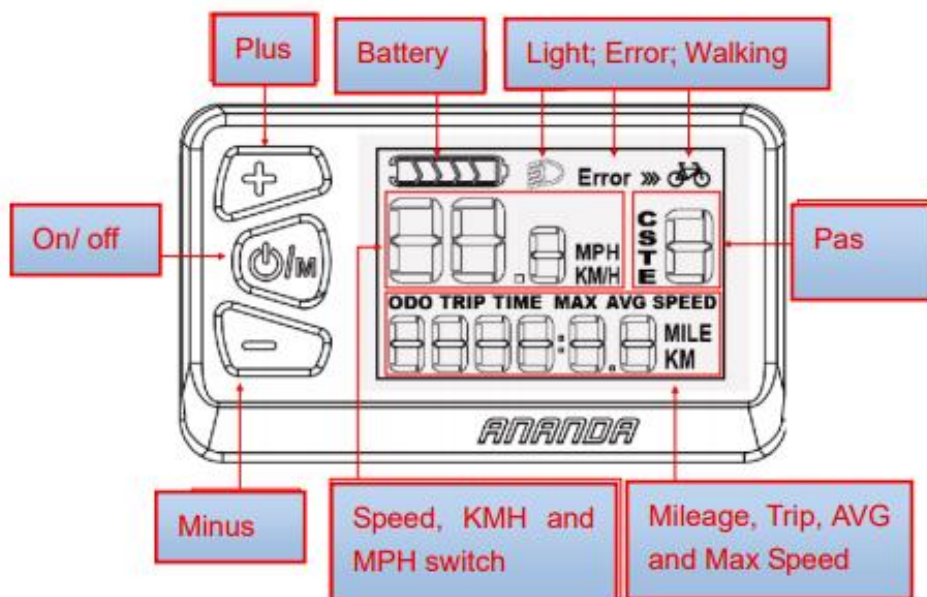

- Trapondersteuning aanpassen , dat doet u door de plus en de minus knop in te drukken totdat de trapondersteuning naar uw wens functioneert. De laagste ondersteuningstand is stand 1 en de hoogste ondersteuningstand is 5. Als er niks op het display word weergegeven dan staat de ondersteuning uit en geeft de motor geen ondersteuning.
- Met de On-/off knop kunt u wisselen tussen de verschillende informatie aanduidingen. Druk kort de On-/off knop in om te wisselen in de verschillende informatie aanduidingen. U kunt kiezen tussen TRIP / ODO/ MAX km/h en AVG km/h.
- Het voor- / achterlicht aanzetten via het display. Om het licht aan te zetten drukt u 1 sec. op de On/off knop in het midden van het display totdat het licht voor en achter begint te branden. Om de verlichting weer uit te zetten drukt u weer 2 sec. totdat de verlichting uit gaat.

- Loop assistent aanzetten. Loop assistent zet je aan door de minus knop ingedrukt te houden dan geeft de motor kracht zodat u naast de fiets kan lopen en hem niet hoeft te duwen. Op het display ziet u dan het onderstaande.

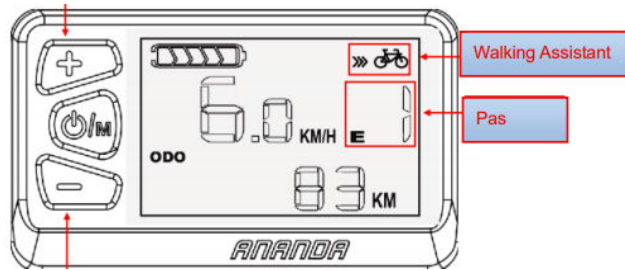

- De batterij aanduiding. Uw batterij wordt bij dit display linksboven afgebeeld met een batterij icoon. Als het display uitvalt of niet aangaat, dan is de accu leeg en moet deze opgeladen worden.
- Als u de + en de – knop 3 sec. ingedrukt houdt reset u de trip. Zo komt de trip weer op 0 Km te staan. De ODO aanduiding is de totale km van de fiets, deze kunt u niet resetten.