

## Handleidingen displays




---

**profibike.nl**

## Bafang LCD display C.10

Aan/Uitknop indrukken voor het aanzetten van het display, houd de knop minimaal 2> sec. in totdat het display aan gaat. Om het display uit te zetten houd u de knop weer 2> sec. of meer in gedrukt, indien u de fiets enige tijd niet gebruikt valt het display na 5 minuten uit ( kan ingesteld worden).

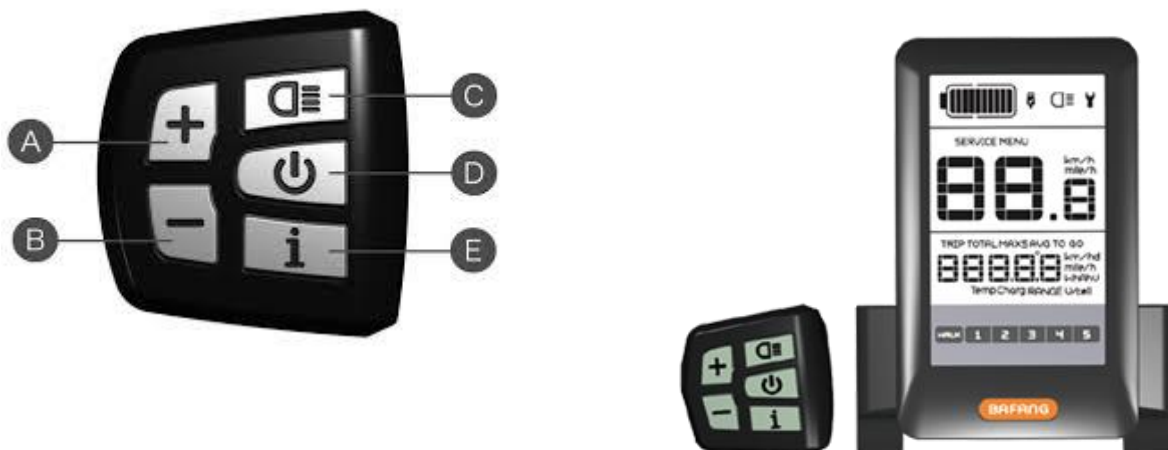

- A. Trapondersteuning hoger
- B. Trapondersteuning lager
- C. Verlichting aan/uit
- D. Aan/uit knop
- E. Informatie knop

- Trapondersteuning aanpassen, dat doet u door de + en de – knop in te drukken totdat de trapondersteuning naar uw wens functioneert. De laagste ondersteuningstand is niveau 1 en de hoogste ondersteuningstand is niveau 5. Als er geen nummer op het display word weergegeven dan staat de ondersteuning uit en geeft de motor geen ondersteuning.
- Met de Informatie knop kunt u wisselen tussen de verschillende informatie aanduidingen. Druk kort de informatie knop in om te wisselen in de verschillende informatie aanduidingen. U kunt kiezen tussen TRIP Km/ TOTAL KM/ MAXS km/h / AVG km/h en Range.
- Het voor- / achterlicht aanzetten via het display. Om het licht aan te zetten drukt u 2> sec. op de verlichtingsknop rechtsboven totdat het licht voor en achter begint te branden. Om de verlichting weer uit te zetten drukt u weer 2> sec. totdat de verlichting uit gaat.
- Loop assistent aanzetten. Loop assistent zet je aan door 2> sec. de – knop ( word in de afbeelding als B afgebeeld) ingedrukt houden dan geeft de

- motor kracht zodat u naast de fiets kan lopen en hem niet hoeft te duwen. Deze functie is niet op elk model beschikbaar.
- De batterij aanduiding. Uw batterij wordt bij dit display linksboven afgebeeld met blokjes. Bij 10 blokjes of meer heeft u ongeveer 90% batterij en bij 6 blokjes heeft u ongeveer 50 %. Als het display uitvalt of niet aangaat, dan is de accu leeg en moet deze opgeladen worden.
- Als u twee keer achter elkaar op de informatie knop drukt komt u in het menu. Om de trip te resetten moet u in dit menu zijn en dan bij trip reset op de informatie knop drukken waardoor de trip weer op 0 Km komt.

## Bafang LCD display C.18

- Aan/Uitknop indrukken voor het aanzetten van het display, houd de knop minimaal 2> sec. in totdat het display aan gaat. Om het display uit te zetten houd u de knop weer 2> sec. , indien u de fiets enige tijd niet gebruikt valt het display na 5 minuten uit ( kan ingesteld worden).




- A. Trapondersteuning hoger
  - B. Trapondersteuning lager
  - C. Verlichting aan/uit
  - D. Aan/uit knop
  - E. Informatie knop
- Trapondersteuning aanpassen , dat doet u door de + en de – knop in te drukken totdat de trapondersteuning naar uw wens functioneert. De laagste ondersteuningstand is niveau 1 en de hoogste ondersteuningstand is niveau 9. Als er geen nummer op het display word weergegeven dan staat de ondersteuning uit en geeft de motor geen ondersteuning. Bij dit display kan de hoeveelheid ondersteuningstanden in gesteld worden van 3, 5 tot 9 ondersteuningstanden.
  - Met de Informatie knop kunt u wisselen tussen de verschillende informatie aanduidingen. Druk kort de in formatie knop in om te wisselen in de

verschillende informatie aanduidingen. U kunt kiezen tussen TRIP Km/ TOTAL KM/ MAXS km/h / AVG km/h en Range. Als u 2 keer snel op de informatie knop drukt komt u in de instellingen van het display.

- Het voor- / achterlicht aanzetten via het display. Om het licht aan te zetten drukt u 2> sec. op de verlichtingsknop rechtsboven totdat het licht voor en achter begint te branden. Om de verlichting weer uit te zetten drukt u weer 2> sec. totdat de verlichting uit gaat.
- Loop assistent aanzetten. Loop assistent zet je aan door 2> sec. de – knop (wordt in de afbeelding als B afgebeeld) ingedrukt houden dan geeft de motor kracht zodat u naast de fiets kan lopen en hem niet hoeft te duwen. Deze functie is niet op elk model beschikbaar.
- De batterij aanduiding. Uw batterij wordt bij dit display rechtsboven in percentage en een afbeelding van een batterij afgebeeld. Als het display uitvalt of niet aangaat, dan is de accu leeg en moet deze opgeladen worden.
- Als u 2 keer snel op de informatie knop drukt komt u in het instellingsmenu. In het menu verplaatst u naar boven en naar beneden door middel van de + en – knop. U kunt hier de trip resetten en de hoeveelheid ondersteuningstanden instellen. Om uw trip te resetten moet u op de trip reset staan en dan op de informatie knop drukken. Dan kunt u daarna op yes drukken en dan komt de trip automatisch op 0 Km.

## Bafang LCD display C.07

- Aan/Uitknop indrukken voor het aanzetten van het display, houd de knop minimaal 2> sec. in totdat het display aan gaat. Om het display uit te zetten houd u de knop weer 2> sec. , indien u de fiets enige tijd niet gebruikt valt het display na 5 minuten uit ( kan ingesteld worden).

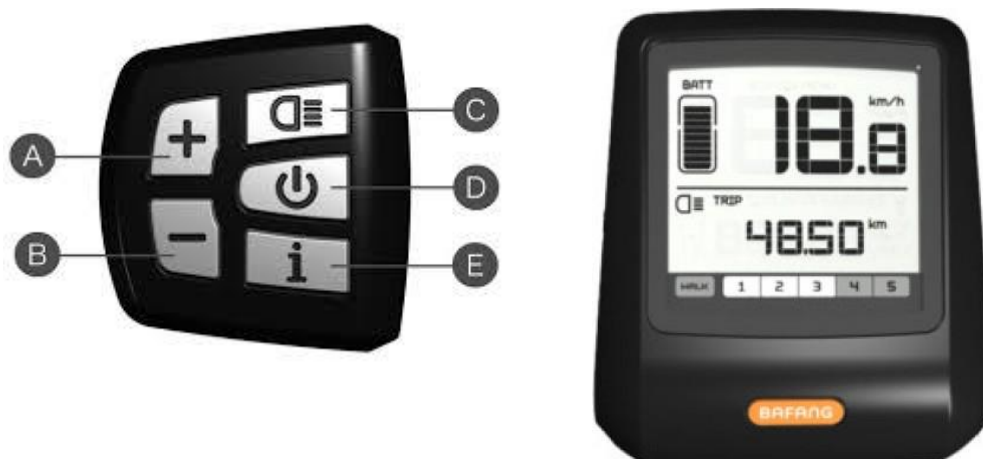

- A. Trapondersteuning hoger
  - B. Trapondersteuning lager
  - C. Verlichting aan/uit
  - D. Aan/uit knop
  - E. Informatie knop
- Trapondersteuning aanpassen, dat doet u door + en de – knop in te drukken totdat de trapondersteuning naar uw wens functioneert. De laagste ondersteuningstand is niveau 1 en de hoogste ondersteuningstand is niveau 5. Als er geen nummer op het display word weergegeven dan staat de ondersteuning uit en geeft de motor geen ondersteuning.
  - Met de Informatie knop kunt u wisselen tussen de verschillende informatie aanduidingen. Druk kort de in formatie knop in om te wisselen in de verschillende informatie aanduidingen. U kunt kiezen tussen TRIP Km/ TOTAL KM/ MAXS km/h / AVG km/h en Range.
  - Het voor- / achterlicht aanzetten via het display. Om het licht aan te zetten drukt u 2> sec. op de verlichtingsknop rechtsboven totdat het licht voor en achter begint te branden. Om de verlichting weer uit te zetten drukt u weer 2> sec. totdat de verlichting uit gaat.

- Loop assistent aanzetten. Loop assistent zet je aan door 2> sec. de – knop ( word in de afbeelding als B afgebeeld) ingedrukt houden dan geeft de motor kracht zodat u naast de fiets kan lopen en hem niet hoeft te duwen. Deze functie is niet op elk model beschikbaar.
- De batterij aanduiding. Uw batterij wordt bij dit display linksboven in een afbeelding van een batterij afgebeeld. Als het display uitvalt of niet aangaat, dan is de accu leeg en moet deze opgeladen worden.
- Als u 2 keer snel op de informatie knop drukt komt u in het instellingsmenu. U kunt hier de trip resetten. Om uw trip te resetten moet u op trip reset staan en dan op yes drukken. Dan komt de trip automatisch op 0 Km.

## Bafang LCD display C.15

- Aan/Uitknop indrukken voor het aanzetten van het display, houd de knop minimaal 2> sec. in totdat het display aan gaat. Om het display uit te zetten houd u de knop weer 2> sec. , indien u de fiets enige tijd niet gebruikt valt het display na 5 minuten uit ( kan ingesteld worden).



- A. + knop = Trapondersteuning hoger
- B. - knop = Trapondersteuning lager
- C. + knop (2> sec. ingedrukt) = verlichting



- D. knop 2> sec. ingedrukt = Aan/uit knop



- E. knop ingedrukt = Informatie knop

- Trapondersteuning aanpassen, dat doet u door + en de – knop in te drukken totdat de trapondersteuning naar uw wens functioneert. De laagste ondersteuningstand is niveau 1 en de hoogste ondersteuningstand is niveau 5. Als er geen nummer op het display word weergegeven dan staat de ondersteuning uit en geeft de motor geen ondersteuning.



- Met de knop kunt u wisselen tussen de verschillende informatie aanduidingen. Druk kort de knop in om te wisselen in de verschillende informatie aanduidingen. U kunt kiezen tussen TRIP Km/ TOTAL KM/ MAXS km/h / AVG km/h en Range.

- Het voor- / achterlicht aanzetten via het display. Om het licht aan te zetten drukt u 2> sec. op de + knop bovenaan totdat het licht voor en achter begint te branden. Om de verlichting weer uit te zetten drukt u weer 2> sec. totdat de verlichting uit gaat.
- De batterij aanduiding. Uw batterij wordt bij dit display rechts met een percentage en een afbeelding van een batterij afgebeeld. Als het display uitvalt of niet aangaat, dan is de accu leeg en moet deze opgeladen worden.
- Als u 2 keer snel op de  knop drukt komt u in het instellingsmenu. U kunt hier de trip resetten. Om uw trip te resetten moet u op trip reset staan en dan op yes drukken. Dan komt de trip automatisch op 0 Km.

## Bafang LED display E.05

- Aan/Uitknop indrukken voor het aanzetten van het display, houd de knop minimaal 2> sec. in totdat het display aan gaat. Om het display uit te zetten houd u de knop weer 2> sec. , indien u de fiets enige tijd niet gebruikt valt het display na 5 minuten uit.



- A. ↑ knop = Trapondersteuning hoger
- B. ↓ knop = Trapondersteuning lager
- C. ↑ knop (2> sec. ingedrukt) = Verlichting aan/uit



- D. = Aan/uit knop

- Trapondersteuning aanpassen, dat doet u door ↑ en de ↓ knop in te drukken totdat de trapondersteuning naar uw wens functioneert. De laagste ondersteuningstand is niveau 1 en de hoogste ondersteuningstand is niveau 5. Als er geen licht brandt op het display staat de trapondersteuning op 0 dus ook uit. Elk blokje betekend 1 trapondersteuning.
- Het voor- / achterlicht aanzetten via het display. Om het licht aan te zetten drukt u 2> sec. op de ↑ knop linksboven totdat het licht voor en achter begint te branden. Om de verlichting weer uit te zetten drukt u weer 2> sec. totdat de verlichting uit gaat.
- De batterij aanduiding. Uw batterij wordt bij dit display rechts met lichtjes aangegeven daarboven staat een foto van een batterij afgebeeld. Elk blokje die brandt betekend ongeveer 20 %. Als het display uitvalt of niet aangaat, dan is de accu leeg en moet deze opgeladen worden.

## Dutchebike LCD display

- Aan/Uitknop indrukken voor het aanzetten van het display, houd de knop minimaal 2> sec. in totdat het display aan gaat. Om het display uit te zetten houd u de knop weer 2> sec. , indien u de fiets enige tijd niet gebruikt valt het display na 5 minuten uit.



1. Aan-/ uitknop
2. Trapondersteuning aanduiding
3. Trapondersteuning hoger
4. Trapondersteuning lager
5. Tijdsindicatie
6. Trip/dagteller en ODO/totaalteller
7. Km/h aanduiding
8. Batterij aanduiding


- Trapondersteuning aanpassen, dat doet u door ↑ en de ↓ knop in te drukken totdat de trapondersteuning naar uw wens functioneert. De laagste ondersteuningstand is niveau 1 en de hoogste ondersteuningstand is niveau 5. Als er 0 op het display word weergegeven dan staat de ondersteuning uit en geeft de motor geen ondersteuning.
- Met de Informatie knop kunt u wisselen tussen de verschillende informatie aanduidingen. Druk kort de in formatie knop in om te wisselen in de verschillende informatie aanduidingen. U kunt kiezen tussen TRIP Km en TOTAL KM.

- Het voor- / achterlicht aanzetten via het display. Om het licht aan te zetten drukt u 2> sec. op de ↑ knop rechtsboven totdat het licht voor en achter begint te branden. Om de verlichting weer uit te zetten drukt u weer 2> sec. totdat de verlichting uit gaat.
- Loop assistent aanzetten. Loop assistent zet je aan door 2> sec. de ↓ knop ( word in de afbeelding als 4 afgebeeld) ingedrukt houden dan geeft de motor kracht zodat u naast de fiets kan lopen en hem niet hoeft te duwen. Deze functie is niet op elk model beschikbaar.
- De batterij aanduiding. Uw batterij wordt bij dit display linksboven in een afbeelding van een batterij afgebeeld. Als het display uitvalt of niet aangaat, dan is de accu leeg en moet deze opgeladen worden.
- Als u de ↑ knop en de ↓ knop tegelijk inhoudt komt u in het instellingsmenu. U kunt hier de trip resetten. Om uw trip te resetten moet u de aan-/ uitknop kort indrukken. Dan komt de trip automatisch op 0 Km.

## Vadesta LED display

(Let op gebruik deze handleiding samen met de Quick start handleiding)

- Aan/Uitknop indrukken voor het aanzetten van het display, houd de knop minimaal 2> sec. in totdat het display aan gaat. Om het display uit te zetten houd u de knop weer 2> sec. , indien u de fiets enige tijd niet gebruikt valt het display na 5 minuten uit.

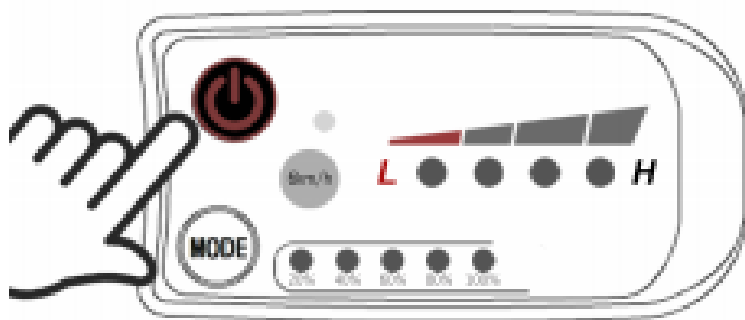

-  knop = aan-/ uitzetten
-  knop = loopondersteuning aan-/ uitzetten
-  knop = trapondersteuning aanpassen

- Trapondersteuning aanpassen, dat doet u door op  te drukken totdat de trapondersteuning naar uw wens functioneert. De laagste ondersteuningstand is niveau 1 en de hoogste ondersteuningstand is niveau 5. Als er geen lichtjes branden op het display dan staat de ondersteuning uit en geeft de motor geen ondersteuning.

- Loop assistent aanzetten. Loop assistent zet je aan door 2> sec. de  knop ingedrukt houden dan geeft de motor kracht zodat u naast de fiets kan lopen en hem niet hoeft te duwen. Deze functie is niet op elk model beschikbaar.

- De batterij aanduiding. Uw batterij wordt bij dit display rechtsboven met led lichtjes afgebeeld. Elk led lampje moet 20% voorstellen. Als het display uitvalt of niet aangaat, dan is de accu leeg en moet deze opgeladen worden.
- Het voor- / achterlicht staat altijd als de accu aanstaat.

**Gebruik deze display handleidingen in combinatie met de algemene handleidingen en de Quick start handleidingen.**