




DISPLAY HANDLEIDING

KEY-DISP KD21C

LCD DISPLAY KEY-DISP KD21C

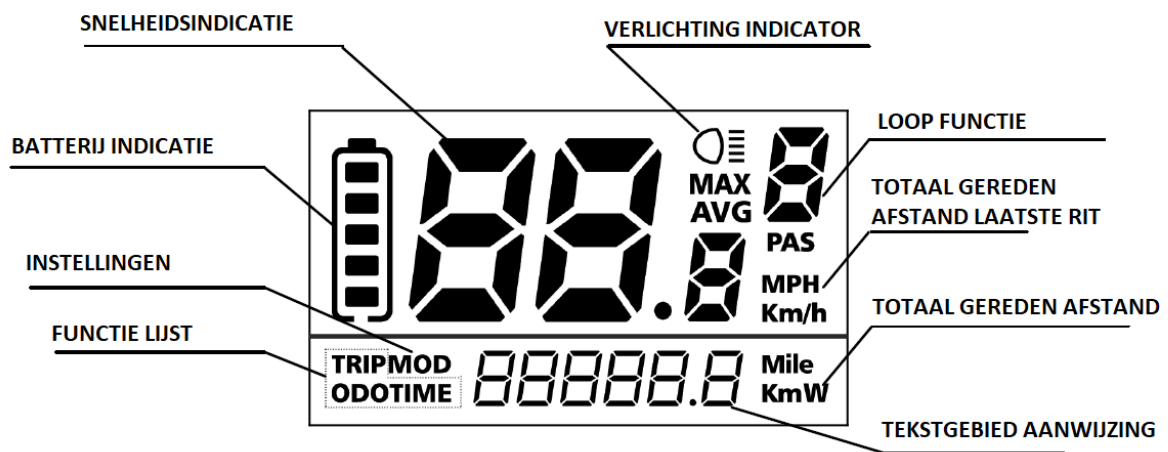

Bedieningspaneel



Aan/uit knop

Druk de aan / uitknop 2 seconden in en het display zal aan of uit gaan.

Na circa 10 minuten schakelt het display automatisch uit.

Ondersteuningsniveau

Door middel van de plus / min knop kunt u het ondersteuningsniveau aanpassen. Niveau 5 geeft de meeste ondersteuning, niveau 1 de minste ondersteuning.


Display / Verschillende menu's

Nadat u het eBike-systeem hebt ingeschakeld, wordt op het display verschillende menu's weergegeven.

Om de aangegeven informatie te wijzigen, druk op de MODE knop.

Zie volgorde van verschillende menu's hieronder weergegeven:

Snelheid (Km / h) → Reisafstand (Km)
 → Reisduur (uur.) → Max. Snelheid (Km / h) → Gemiddelde snelheid (Km / h) →
 Motorvermogen (W) → Snelheid (Km / h).

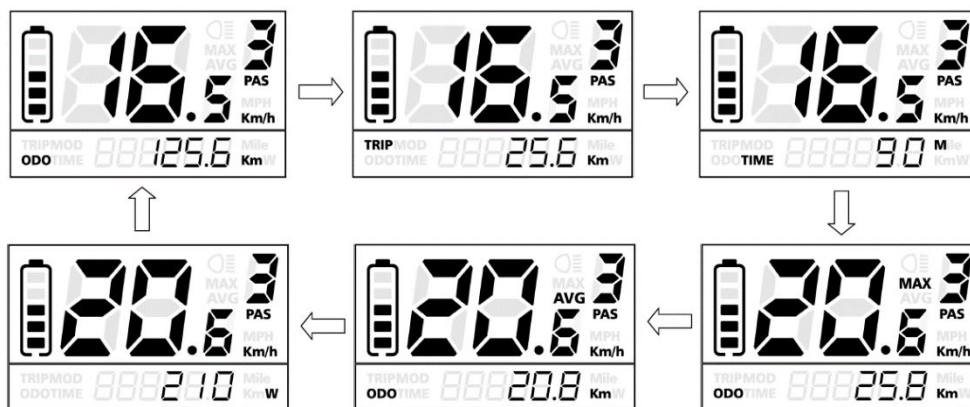

Verlichting aan / uit (voor en achter)

Indien u de plus knop 2 seconden ingedrukt houdt zal het achterlicht en de displayverlichting aan / uit gaan.




↑
Verlichting aan / uit

Loopassistentie

Om de loopassistentie aan te zetten, houd de MIN-knop ingedrukt.

De E-Bike gaat met een uniforme snelheid van 6 KM per uur met een "P" teken op uw scherm.

De loopassistentie schakelt uit zodra u de MIN-knop loslaat.

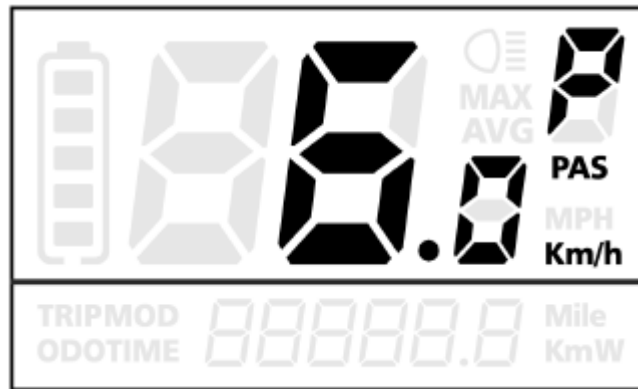

LOOPASSISTENTIE MODUS

Rit informatie wissen

Wanneer u de plus en min knop gelijktijdig indrukt zal de laatste rit en snelheidsinformatie worden gewist.

Let op: Het totale kilometer stand kan niet gewist worden.